

DECUBOND


Decorative Panel



DECUBOND

Decorative Panel

Anatomi

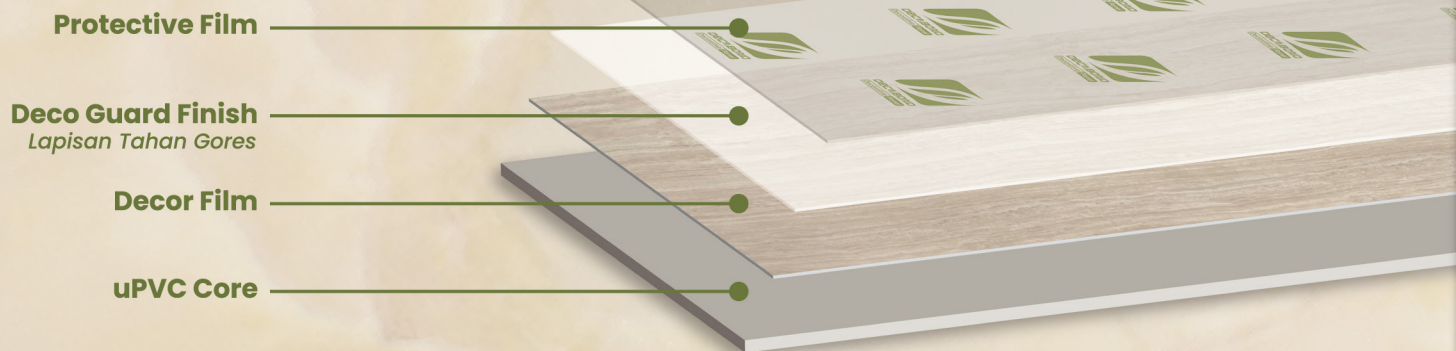

Spesifikasi

Lebar (mm)	Panjang (mm)	Tebal (mm)
1220	2880	3

Fitur



Tahan Air



Tahan Asam & Alkali



Anti Rayap



Lentur



Tidak Merambatkan Api



Kuat



Pemasangan Mudah



Perawatan Mudah



Tembus Cahaya




Tahan Gores

PATTERN CHART




Onyx Noir

DP01

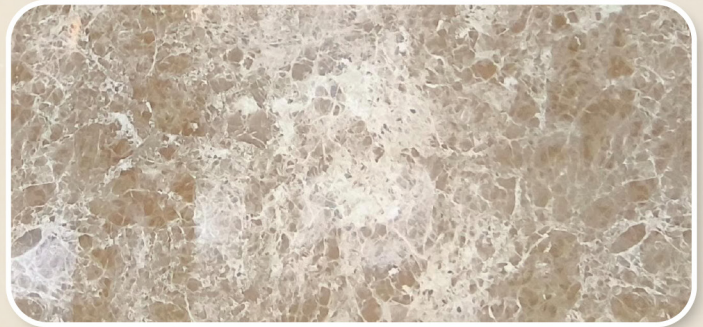

Caramel Stone

DP02

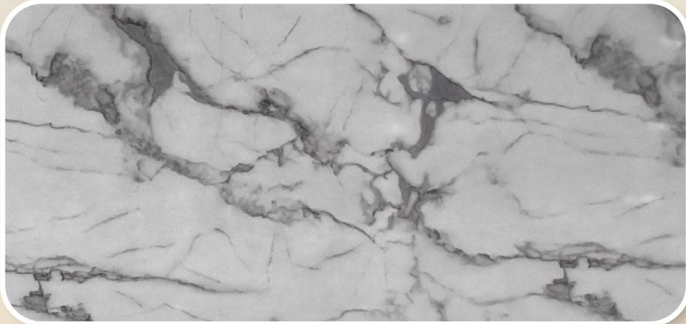

White Eclipse

DP03




Ivory Marble

DP04




Frosted Coral

DP05

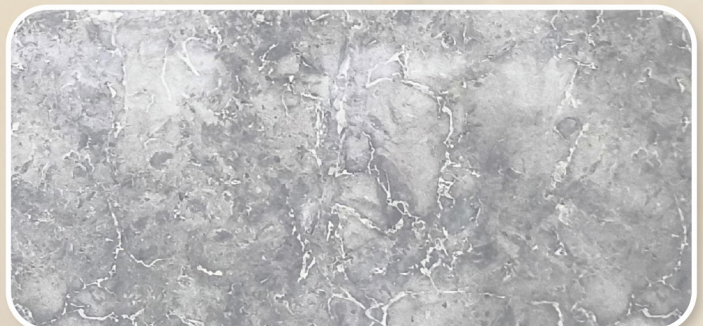


Winterstone

DP06

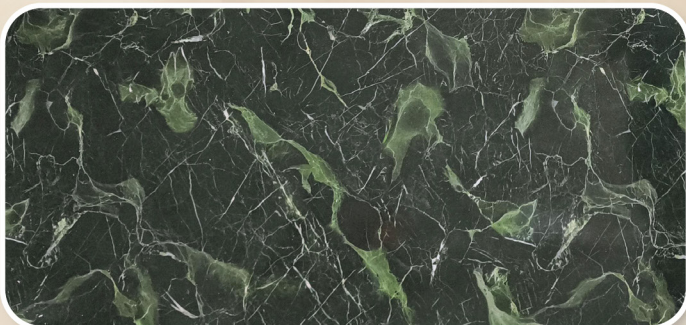


Green Forest

DP07

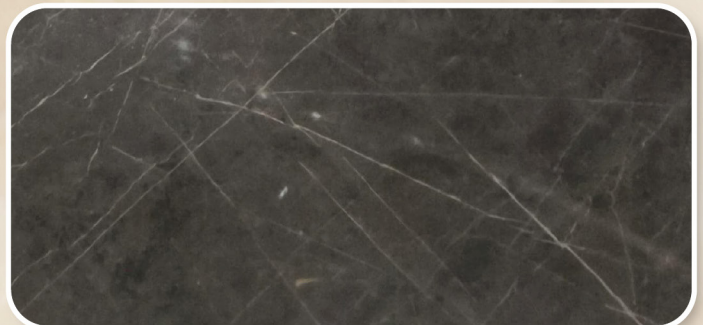

Dark Thunder Grey

DP08

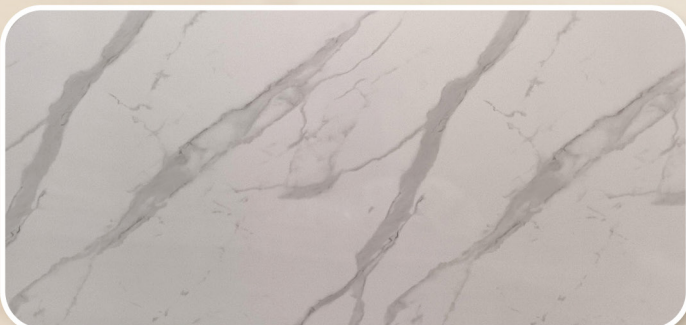

Lunar White

DP09




Autumn Cream

DP10

HANDLING



1. Simpan Decobond Decorative Panel di tempat yang datar dan gunakan alas/palet yang menyeluruh.

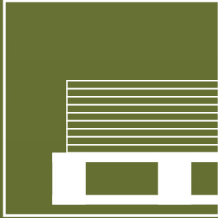

2. Maksimum tumpukan dalam 1 palet yang direkomendasikan adalah 100 lembar.




3. Simpan di tempat teduh dan kering serta terhindar dari sinar matahari langsung dan hujan.



4. Hindari kontak langsung dengan zat yang merusak Decobond Decorative Panel.




5. Lindungi Decobond Decorative Panel dari risiko terbentur dan kejatuhan barang.

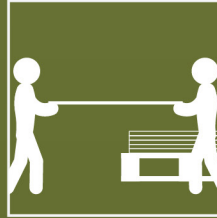

6. Saat akan memindahkan Decobond Decorative Panel, direkomendasikan menyiapkan minimal 2 orang untuk mengangkat Decobond Decorative Panel.




7. Gunakan lap lembut/basah/pembersih berbahan soft detergent cair saat membersihkan. DILARANG menggunakan thinner, *halogenated carbon hydrates*, ester, ketone, ethers dan aromatic alcohol.

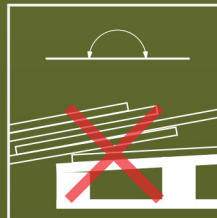


8. Decobond Decorative Panel harus disimpan pada permukaan yang rata dan dikondisikan supaya suhu Decobond Decorative Panel mendekati suhu ruangan pemasangan.


INSTALASI

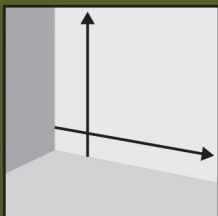


1. Ukur dimensi area yang akan ditempel oleh Decobond Decorative Panel.

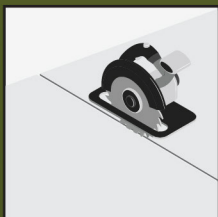


2. Potong lembaran Decobond Decorative Panel menggunakan pisau/gerinda.

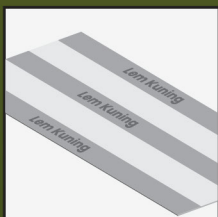

3. Oleskan lem kuning pada bagian pinggir dan tengah, sisakan area pada bagian tengah untuk dioleskan silicone sealant. Oleskan juga lem kuning pada dinding dengan pola yang sama.

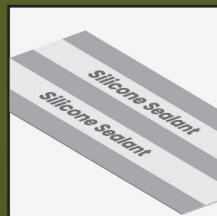

4. Aplikasikan silicone sealant pada area kosong yang telah disisakan pada poin nomor 3.

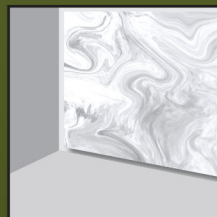

5. Tempelkan Decobond Decorative Panel yang sudah diberi lem dan silicone sealant pada dinding yang sudah disiapkan.

Manufactured by / diproduksi oleh :



PT. Unipack Plasindo

a subsidiary of **PT. Impack Pratama Industri Tbk**

